ARCHOS
T101 4G

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide - Schnellstartanleitung - Guía de inicio rápido - Guida rapida - Snelstartgids - Guia rápido - Инструкция по началу работы - Skrócona instrukcja obsługi - Короткий посібник - Rychlý návod - Príručka pre rýchly štart

Entertainment *your* way

Contact

http://faq.archos.com

www.archos.com
Support > Service après vente

CE

www.archos.com
Support > Téléchargements >
Déclaration de conformité

Ce manuel d'utilisation est la version originale.

Livret de garantie, juridique et de sécurité : www.archos.com/support/warranty.html

1 Description de l'appareil

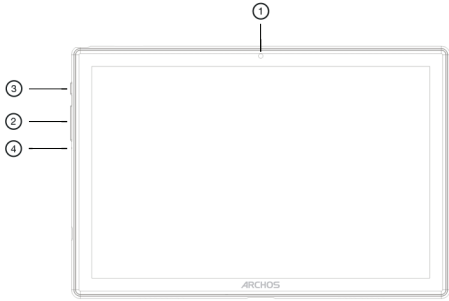

1. Caméra avant
2. Volume + / -
3. Marche / Arrêt
4. Reset

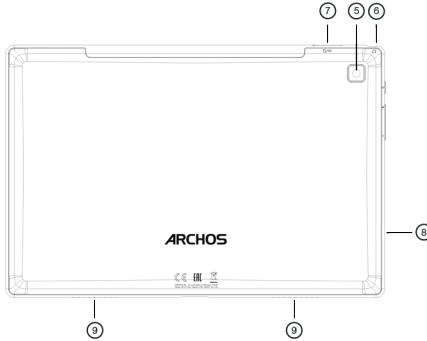

5. Caméra
6. Prise jack
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Haut parleur

2 Démarrage

FR

Lorsque vous insérez une carte SIM ou une carte micro-SD, conformez-vous au schéma pour ne pas endommager la carte ou l'emplacement.

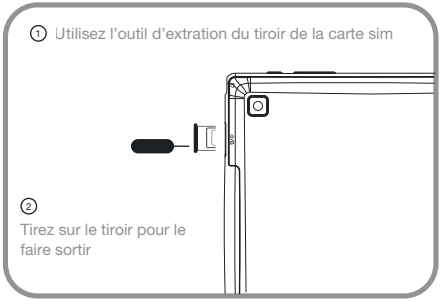

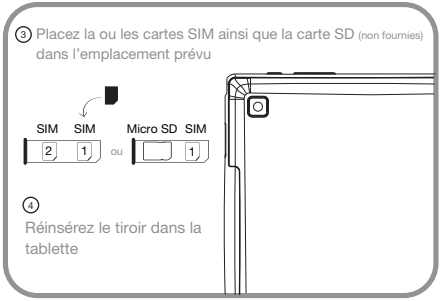
3 Placez la ou les cartes SIM ainsi que la carte SD (non fournies) dans l'emplacement prévu
SIM SIM
2 1
ou
Micro SD SIM
1
4
Réinsérez le tiroir dans la tablette

Matériel

Processeur	SC9832E Quad-core ARM Cortex™-A53 1.4GHz
Carte graphique	Mali T820
Mémoire vive	2 GB, LPDDR3
Stockage interne	32 Giga
Stockage extensible	Micro SD card
Taille & Poids	243.6x162.4x7.9 mm; 530 g

Ecran

Taille diagonale	10.1 pouces
Résolution	1280x800 (HD)
Type de technologie	IPS

Logiciel

Système d'exploitation	Android 10.0 Q Go Edition
Boutique d'applications	Google Play Store
Navigateur Internet	Google Chrome
Assistant vocal	Google Assistant
Applications Google	Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies Contacts, Messages

Technologies sans fil

Placement et type de cartes SIM	x2 micro SIM ou x1 micro SIM + x1 SD card
2G	Oui ; 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G	Oui ; 900 / 2100 MHz
4G/LTE freqs	Oui ; 800 / 1800 / 2100/ 2600 Mhz
Taux de données	150Mbps / 50Mbps in 4G, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps in 3G
WIFi	Yes, 802.11 b/g/n
Wifi Direct Wifi Display	Oui
Bluetooth	Oui 4.2 LE
GPS	Oui
FM Radio	Oui

Appareil photo

Appareil photo avant	2MP
Appareil photo arrière	5MP
Enregistrement vidéo	720p

Energie

Taille et type de Batterie	6000mAh; batterie lithium; not amovible
Chargeur	5V/2A USB Type C Fixed plug

Multimédia

Lecture vidéo	H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV
Lecture audio	AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG
Visionneuse d'images	JPEG, BMP, PNG, GIF

Capteurs et ports

Haut-parleurs	Oui
Sortie audio	Mini-jack 3.5mm
Microphone	Oui
USB	USB Type C Fixed plug

Help & assistance

EN

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

CE

www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity

This is a translation of the original version

Warranty, Legal and Safety booklet: www.archos.com/support/warranty.html

1 Describing your device

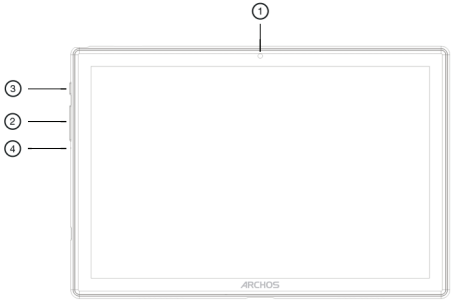

1. Front camera
2. Volume +/-
3. On / Off
4. Reset

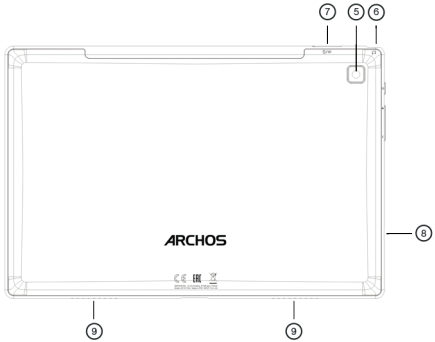

5. Camera
6. Headphone jack
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Loudspeaker

2 Getting started

EN

When inserting your micro-SD card, make sure to follow the illustration, otherwise you may damage the slot or the card.

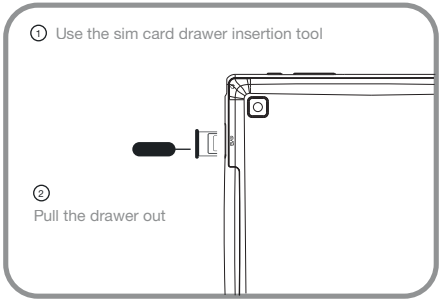

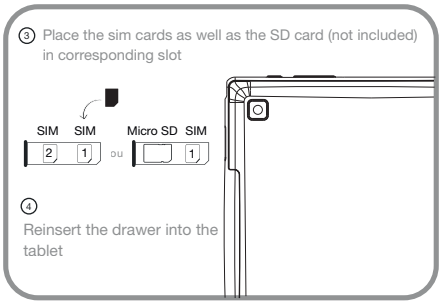
3 Place the sim cards as well as the SD card (not included) in corresponding slot
SIM SIM
2 1
ou
Micro SD SIM
1
4
Reinsert the drawer into the tablet

Willkommen

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

CE

www.archos.com, klicken Sie
auf Support > Downloads >
Konformitätserklärung

Dies ist eine Übersetzung der Originalversion

Garantie, Rechts- und Sicherheitshandbuch : www.archos.com/support/warranty.html

Beschreibung des Garäts

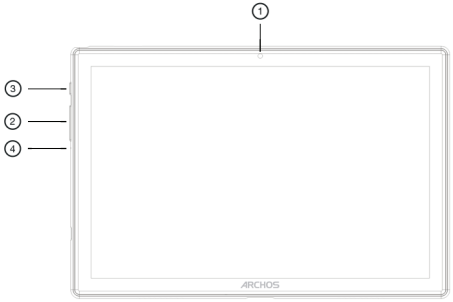

DE

1. Frontkamera
2. Lautstärke
3. Ein / Aus
4. Reset

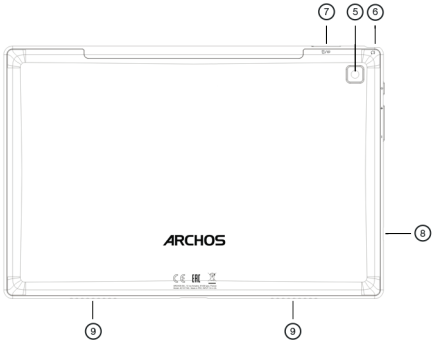

5. Kamera
6. Koppfhöreranschluss
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Lautsprecher

2 Starten

Beachten Sie beim Einführen der micro-SD-Karte unbedingt die illustration, der Steckplatz oder die Karte könnten sonst beschädigt werden.

① Benutzen Sie das Tool für den SIM-Karten Einschub

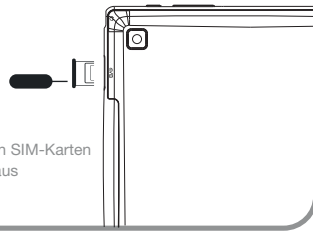

②
Ziehen Sie den SIM-Karten Einschub heraus

③ Setzen Sie SIM-Karte(n) und/oder SD-Karte (nicht i. Lieferunfang beinhaltet) ein

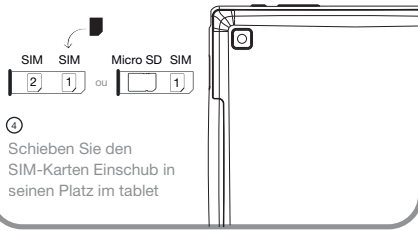

④
Schieben Sie den SIM-Karten Einschub in seinen Platz im tablet

Nuestra comunidad

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

ES

CE www.archos.com, haga clic
en Asistencia > Descargas >
Declaración de conformidad

Esta es una traducción de la versión original

Garantía, legal y libro de Seguridad:
www.archos.com/support/warranty.html

1 Descripción de su dispositivo

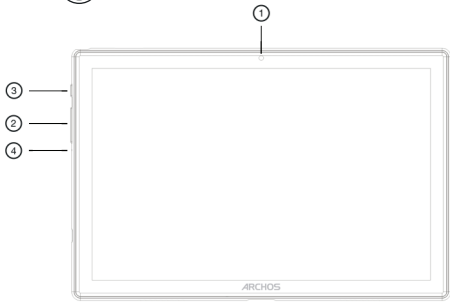

1. Cámara frontal
2. Volumen
3. Encender / Apagar
4. Reset

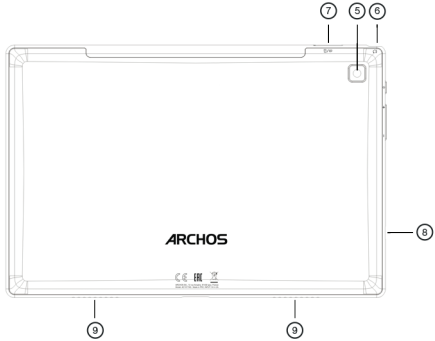

5. Cámara
6. Toma de auriculares
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Altavoz

2 Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

ES

① Usa la herramienta de inserción de la bandeja en la tarjeta SIM.

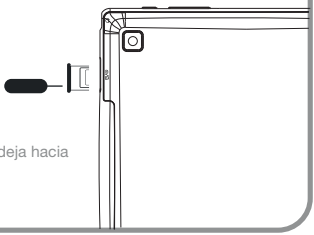

② Tire de la bandeja hacia afuera.

③ Coloque las tarjetas SIM y la tarjeta SD (no incluidas) en la ranura correspondiente.

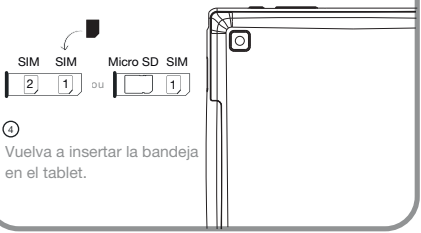

④ Vuelva a insertar la bandeja en el tablet.

Benvenuto

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

CE

www.archos.com, fai clic
Assistenza > Download >
Dichiarazione di conformità

Questa è una traduzione della versione originale

Garanzia, legale e libretto di sicurezza: www.archos.com/support/warranty.html

1 Descripción de su dispositivo

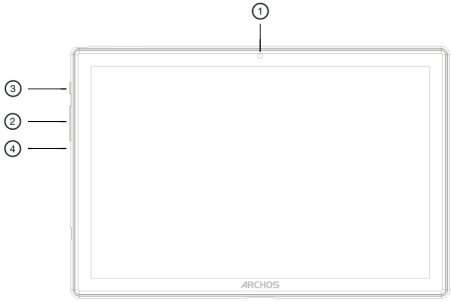

1. Fotocamera anteriore
2. Volume
3. On / Offt
4. Reset

IT

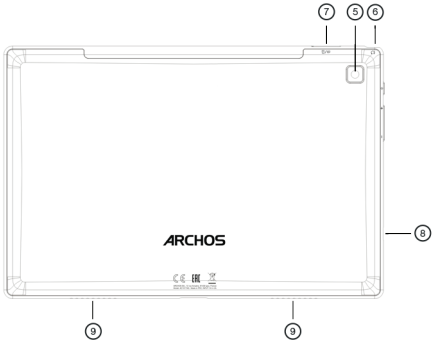

5. fotocamera
6. Jack per cuffie
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Altoparlanti

2 Primeros pasos

Al insertar una tarjeta micro SD, asegúrese de harcelo conforme a la Ilustración, de lo contrario podría dañar la ranura o la tarjeta.

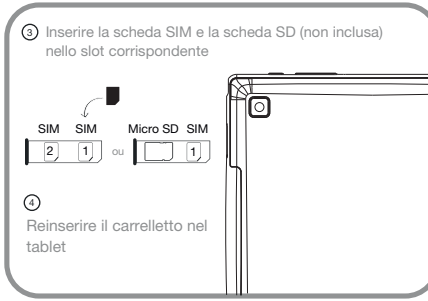
③ Inserire la scheda SIM e la scheda SD (non inclusa) nello slot corrispondente
SIM SIM
2 1
ou
Micro SD SIM
1
④ Reinserire il carrelletto nel tablet

Kom erbij!

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

CE

www.archos.com, click
Support > Downloads >
Declaration of conformity
[Conformiteitsverklaring]

NL

Dit is een vertaling van de originele versie

Garantie, juridisch en veiligheidsboekje: www.archos.com/support/warranty.html

1 Beschrijving van het apparaat

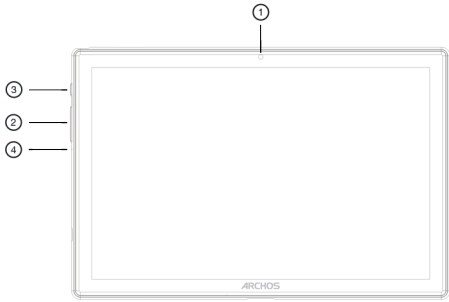

1. Camera aan de voorkant
2. Volume
3. Aan / Uit
4. Reset

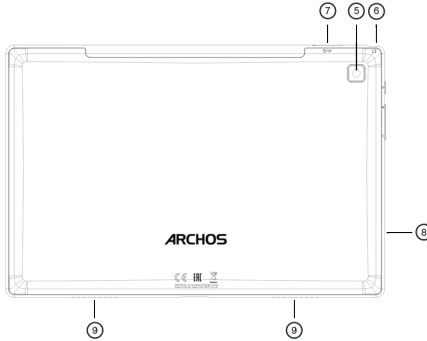

5. Caméra
6. Hoofdtelefoonaansluiting
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Luidspreker

2 Montage

Kijk tijdens het plaatsen van een micro-SD-kaart goed naar de afbeelding. Anders beschadigt u mogelijk de sleuf of de kaart.

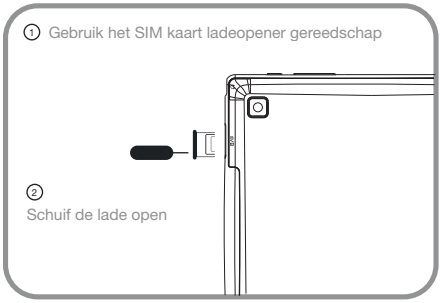

NL

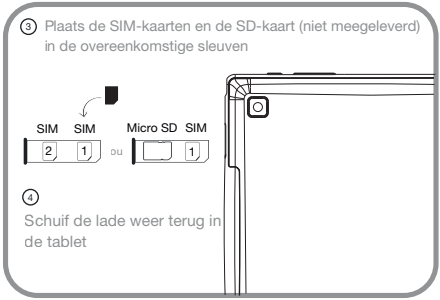
③ Plaats de SIM-kaarten en de SD-kaart (niet meegeleverd) in de overeenkomstige sleuven
SIM SIM
2 1
ou
Micro SD SIM
1
④ Schuif de lade weer terug in de tablet

Junte-se a nós

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

www.archos.com, clique em
Suporte > Transferências >
Declaração de conformidade

Esta é uma tradução da versão original

Garantia, Legal e folheto de segurança: www.archos.com/support/warranty.html

1 Descrição do seu dispositivo

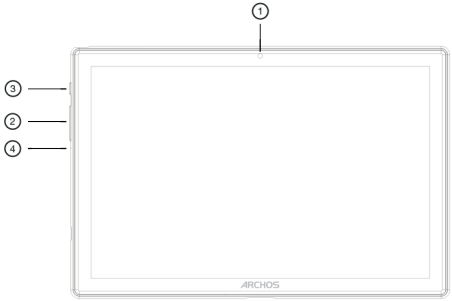

1. Câmara dianteira
2. Volume
3. Ligar / Desligar
4. Reset

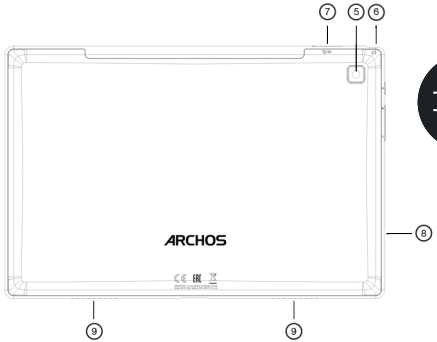

5. Câmera
6. Audio in
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Altifalante

PT

2 Montagem

Quando inserir um cartão micro-SD, certifique-se de que segue a ilustração, senão poderá danificar a ranhura ou o cartão.

① Use a ferramenta de inserção de bandeja no cartão SIM.

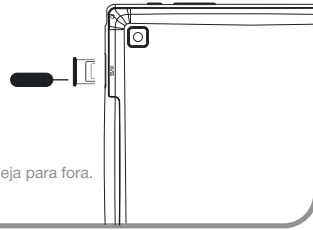

② Puxe a bandeja para fora.

③ Coloque os cartões SIM e o cartão SD (não incluídos) no slot correspondente.

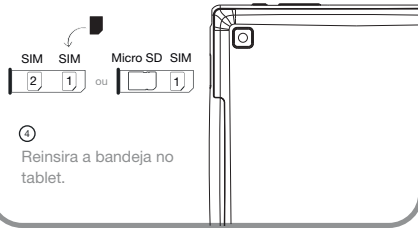

④ Reinsira a bandeja no tablet.

Присоединяйтесь к нам!

http://faq.archos.com

на странице www.archos.com выберите меню Поддержка > Послепродажная поддержка

CE на странице www.archos.com выберите меню Поддержка > Загрузки > Декларация соответствия

RU

Это перевод оригинальной версии

Брошюра по гарантии, правовому обеспечению и безопасности: www.archos.com/support/warranty.html

1 Описание устройства

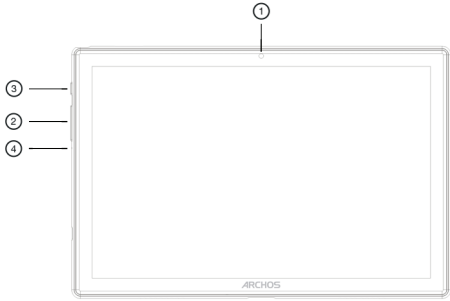

1. Фронтальная камера
2. Громкость
3. ВКЛ./ВЫКЛ
4. Reset

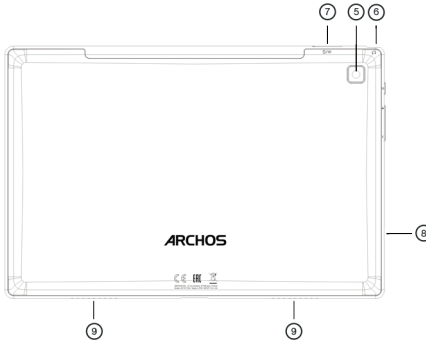

5. камера
6. Разъем наушников
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Громкоговоритель

2 Сборка

При установке карты micro-SD следует точно сверять свои действия с изображением, в противном случае можно повредить гнездо или карту.

① Используйте инструмент для вставки ящика SIM-карты

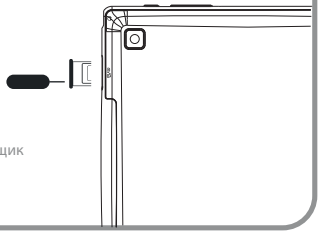

② Выдвиньте ящик

RU

③ Вставьте сим-карты, а также SD-карту (не входит в комплект) в соответствующий слот

④ Положите ящик обратно в Планшете

Dołącz do nas

http://faq.archos.com

www.archos.com, click
Support > After-sales support

www.archos.com, kliknij
Support > Downloads >
Declaration of conformity

To jest tłumaczenie oryginalnej wersji

Gwarancja, prawne i broszura bezpieczeństwa: www.archos.com/support/warranty.html

1 Opis urządzenia

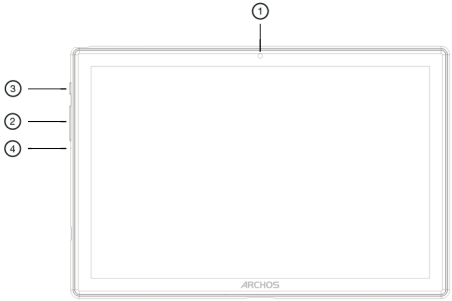

1. Kamera przednia
2. Głośność
3. Przycisk wł./wył
4. Reset

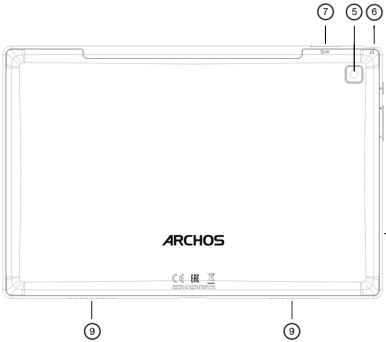

5. kamera
6. Wejście słuchawkowe
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Głośnik

PL

2 Montaż

Kartę micro-SD należy wkładać dokładnie tak, jak jest pokazane na ilustracji, aby nie uszkodzić gniazda ani karty.

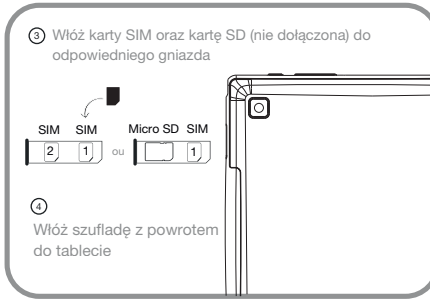

Üdvözöljük körünkben!

http://faq.archos.com

www.archos.com, kattintson a Támogatás > Szerviz támogatás menüpontra

CE www.archos.com, kattintson a Támogatás > Letöltések > Megfelelőségi nyilatkozat menüpontra

HU

Ez az eredeti verzió fordítása

Jótállás, Jogi és biztonsági brosúra: www.archos.com/support/warranty.html

1 A készülék leírása

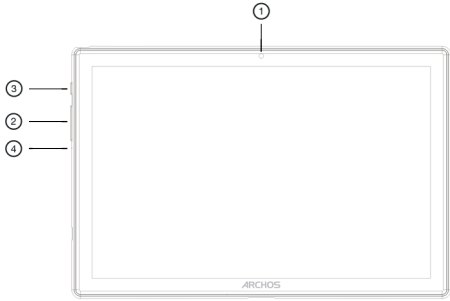

1. Elülső kamera
2. Hangerő
3. Főkapcsoló
4. Reset

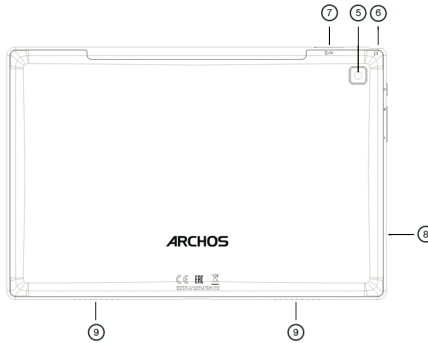

5. Kamera
6. Fejhallgató-csatlakozó
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Hangszóró

2 Összeszerelés

A micro SD-kártyát feltétlenül az ábrán látható módon helyezze be, ellenkező esetben megsérülhet a nyílás vagy a kártya.

HU

Допомога та підтримка

http://faq.archos.com

www.archos.com/ua, оберіть Підтримка

CE www.archos.com, оберіть Підтримка > Завантаження > Декларація про відповідність

Це переклад первинної версії

Гарантія, правова і буклет з безпеки: www.archos.com/support/warranty.html

1 Опис пристрою

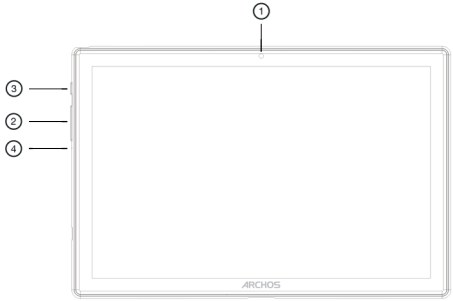

1. Фронтальна камера
2. Клавіши регулювання гучності
3. ВКЛ/ВИМК
4. Reset

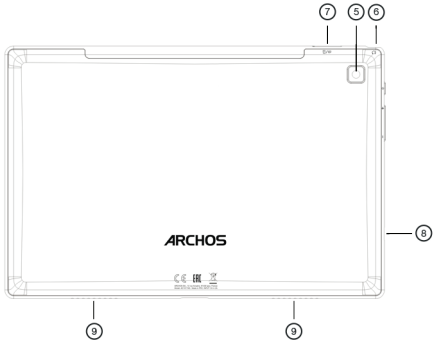

5. Камера
6. Роз'єм для гарнітури
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Гучномовець

UA

2 Збирання пристрою

При установці вашої micro-SD карти, переконайтеся, що ви слідували ілюстрації, в іншому випадку ви можете пошкодити слот або карту.

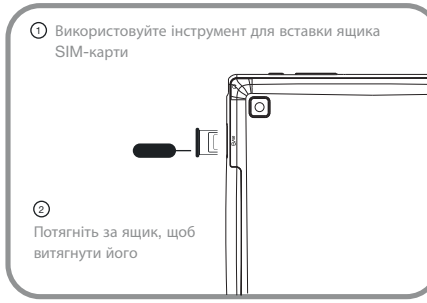

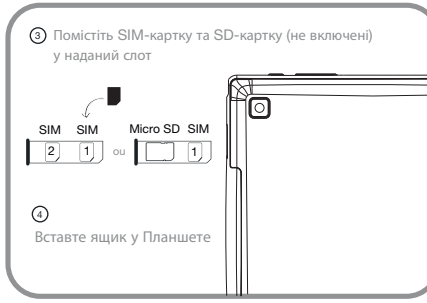

Návod k použití

http://faq.archos.com

www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora

CE www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Prohlášení o shodě

Toto je překlad původní verze

Záruka, Právní a bezpečnostní brožura: www.archos.com/support/warranty.html

CZ

1 Popis zařízení

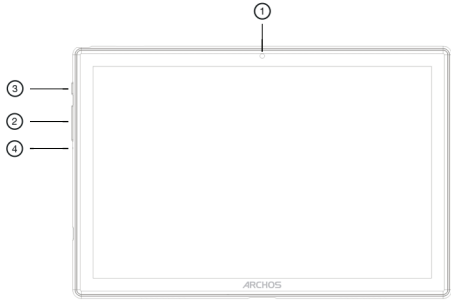

1. Přední fotoaparát
2. Hlasitost +/-
3. Zapnutí / vypnutí
4. Reset

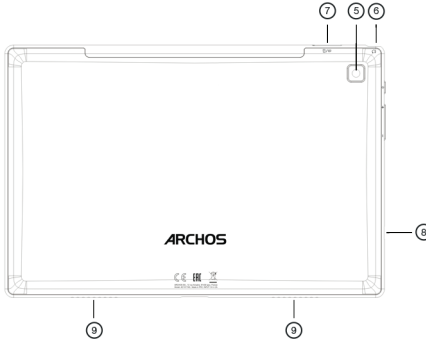

5. Kamera
6. Konektor sluchátek
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Reproduktor

2 Sestavení

Při vkládání Micro SD karty se řiďte obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.

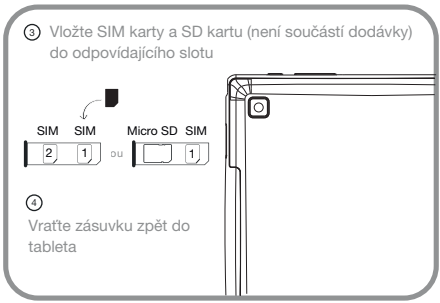
③ Vložte SIM karty a SD kartu (není součástí dodávky) do odpovídajícího slotu
SIM SIM
2 1
OU
Micro SD SIM
1
④ Vraťte zásuvku zpět do tableta

CZ

Pomoc a podpora

http://faq.archos.com

www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Popredajná podpora

CE www.archos.com, kliknite na položku Podpora > Súbory na prevzatie > Prehlásenie o zhode

Toto je preklad pôvodnej verzie

Záruka, Právne a bezpečnostné brožúra: www.archos.com/support/warranty.html

1 Popis zariadenia

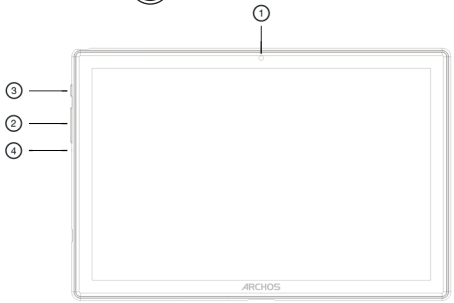

1. Predná kamera
2. Nastavenie hlasitosti
3. Vypínač
4. Reset

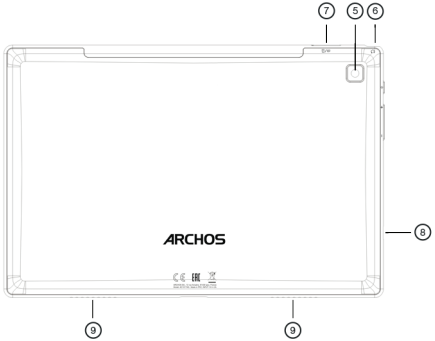

5. Kamera
6. Konektor na pripojenie slúchadiel
7. Micro SD / SIM
8. USB Type C
9. Reproduktor

SK

2 Zloženie

Pri vkladaní microSD karty postupujte podľa ilustrácie. Inak môžete poškodiť zásuvku alebo kartu.

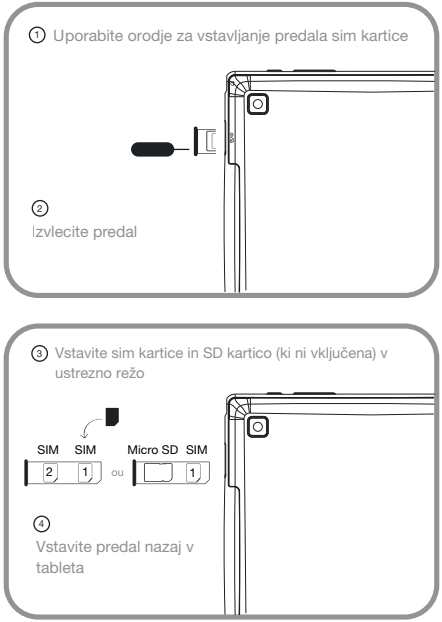

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 2014/53/EU) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical aera within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

SAR

After the laboratory measurements, here are SAR values:
Body : 1.393 W/kg
Membre : 1.393 W/kg

ARCHOS company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this tablet ARCHOS Oxygen 101s is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU: https://www.archos.com/products/conformity.html

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que la tablette ARCHOS Oxygen 101s est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : https://www.archos.com/products/conformity.html

CE

WWAN		
Frequency Band	**Maximum Output Power (dBm)**	
GSM B2 /B3 /B5 /B8	33.02	
UMTS B1 /B8	23.66	
FDD LTE B1/B3/B7/B20	24.26	
WLAN		
Standard	**Frequency**	**EIRP (dBm)**
802.11b/g/n	2412 ~ 2472 MHz	13.85
Bluetooth		
Bluetooth Version	**Frequency Range**	**EIRP (dBm)**
EDR	2402 ~ 2480 MHz	4.61
BLE	2402 ~ 2480 MHz	-7.01

Déclaration de Conformité

Entreprise:	ARCHOS S.A.
Adresse:	12 rue Ampère, 91430 Igny, France

Produit

Description du produit:	ARCHOS T101 4G
Modèle/Type:	AC101T4G
Marque:	ARCHOS
Accessoires:	Câble USB, AC/DC Adapteur
Version du logiciel*:	V2.0

Note : Afin de corriger les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil, ARCHOS pourrait publier des mises à jour de logiciels après le lancement du produit.

Toutes les versions de logiciel lancées par ARCHOS sont vérifiées et conformes aux règlementations de l'UE. Tous les paramètres RF (par exemple : plage de fréquence, puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final et ne peuvent donc pas être changés ou modifiés.

ARCHOS SA déclare sous son entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 2014/53/EU et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées.

Directive sur les équipements radioélectriques (RED)	2014/53/EU
Exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électrique	2009/125/EC
Directive sur l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)	2011/65/EU & (EU) 2015/863

La procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'Article 10 et détaillée à l'Annexe II de la directive RED a été suivie et réalisée

Les normes harmonisées et les documents normatifs ci-après sont ceux en vertu desquels la conformité du produit est déclarée en faisant spécifiquement référence aux exigences essentielles des directives citées :

Sécurité (Article 3.1(a) de la directive RED)	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 50566:2017 EN 62209-2:2010
CEM (Article 3.1(b) de la directive RED)	ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11) (Draft) ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) (Draft) ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 55032:2015; EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Radio (Article 3.2 de la directive RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08) ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07)

Marquage CE valide en Europe

Signé par et au nom de: Archos SA

Fait le: 2020.07.17 À : Shenzhen, China

Nom de l'agent habilité: Jacky Wu Tire de l'agent: General Manager

Signature

ARCHOS SA
12, rue Ampère
ZI IGNY – 91430 Igny – France
SA au capital de 9 835 308 Euros
RCS EVRY 343 902 821 – NAF 722 C
TVA FR 85 343 902 821

EU Declaration of Conformity

Manufacturer Name: ARCHOS S.A.
Address: 12,rue Ampere 91430 Igny, France

Equipment
Product Description: ARCHOS T101 4G
Model/Type: AC101T4G
Brand Name: ARCHOS
Accessories: USB Cable, AC/DC Adapte
Software version*: V2.0

*Note: Updated software will be released by manufacturer to fix bugs and improve the performance after the product placed on the market. All updated versions released by the manufacturer have been verified to be complied with the applicable regulations. All RF parameters (e.g., RF power, frequency) are not accessible to end users and cannot be changed by any third parties.

We, ARCHOS S.A. hereby declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform to the essential requirements of the following European Union directives:

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU
Ecodesign Requirements for Energy	2009/125/EC
RoHS Recast Directive	2011/65/EU & (EU) 2015/863

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex II of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU has been carried out

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives:

Health & Safety (Article 3.1(a) of RED)	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 50566:2017 EN 62209-2:2010
EMC (Article 3.1(b) of RED)	ETSI EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11) (Draft) ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) (Draft) ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 55032:2015; EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Spectrum (Article 3.2 of RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08) ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07)

Product is CE-marked in Europe

Signed for and on behalf Archos SA

Date of issue: 2020.07.17 Place of issue: Shenzhen, China

Name: Jacky Wu Position: General Manager

Signature

ARCHOS SA
12, rue Ampère
ZI IGNY – 91430 Igny – France
SA au capital de 9 836 308 Euros
RCS EVRY 343 902 821 – NAF 722 C
TVA FR 52 343 902 821

ARCHOS

www.archos.com PN : 117068